


Kiegészítés a kezelési utasításokhoz túlnyomásos teljesálarcok

A csatlakozó cseréje

Karbantartás

A csatlakozó meglazítható vagy megszorítható az adapterek csatlakoztatására szolgáló nyomószerszámmal (cikkszám 10035756). Az ismételt összeszerelés előtt cserélje ki a menetnél lévő O-gyűrűt.

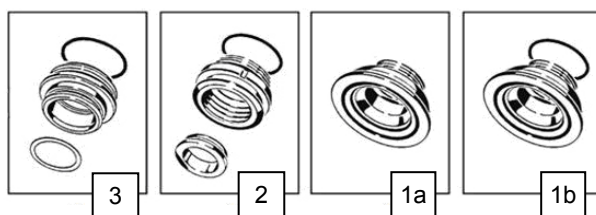

- 1a AutoMaXX csatlakozó 3S
1b AutoMaXX csatlakozó Ultra Elite
2 ESA csatlakozó [szerelvény O-gyűrűvel]
3 PS csatlakozó [szerelvény O-gyűrűvel]

Adapter	álarcokhoz	Nyomaték
AutoMaXX	3S-PF és Ultra Elite PF MaXX	10 -1 Nm
ESA	3S-PF és Ultra Elite PF ESA	7,0 +/- 0,5 Nm
PS	3S-PS és Ultra Elite PS	2,5 +/- 0,25 Nm

Minden egyes karbantartás alkalmával ellenőrizze a csatlakozóban lévő O-gyűrűt.

Azonnal cserélje ki a sérült O-gyűrűt.

Ha nem sérült, kezelje (csak a PS csatlakozót) rendkívül enyhén Parker-O-Lube (cikkszám D0010239) kenőanyaggal.

Az O-gyűrűket a sérüléstől függetlenül bizonyos időközönként ki kell cserélni (lásd a kezelési vagy karbantartási utasításban található táblázatot).

Az MSA javasolja, hogy rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó illeszkedését.



Figyelem!

Ha túllépi a fentiekben szereplő nyomatékokat, megrongálhatja a teljesálarcot és megszüntetheti védő tulajdonságait.

Rendelési információk

Leírás	Alkatrészszám
(1a) AutoMaXX gyorscsatlakozó 3S	10032072
(1b) O gyűrű gyorscsatlakozóhoz [10 db-os csomag]	10145638
(1b) AutoMaXX gyorscsatlakozó Ultra Elite	10145637
(2) ESA gyorscsatlakozó [tömítésekkel]	10037519
(2) Tömítések a gyorscsatlakozóhoz [2 részes készlet]	10037709
(3) Csatlakozó [O-gyűrűkkel]	D2056727
(3) O-gyűrűk csatlakozóhoz [2 részes készlet]	D2056736
(3) Parker O-lube	D0010239
Nyomószerszám az adapter csatlakoztatásához [összes]	10035756